Termo de Garantia

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

1. materiais plásticos, gabinetes, antenas e pilhas (quando fornecidas);
2. a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
3. o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
4. o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

1. se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
2. se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
3. se for ligado a rede elétrica imprópria;
4. em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
5. em caso de uso comercial/profissional;
6. se forem utilizadas mídias não originais;
7. se o número de série for removido ou rasurado;
8. em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
9. se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
10. se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
    - 10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX SOUND** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A Lenoxx Sound se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos Lenoxx Sound, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo telefone **(11) 3339 · 9954** (São Paulo) ou DDG **0800 · 77 · 29 · 209** (demais localidades), ou pelo e-mail **sac@lenoxxsound.com.br**. Consulte nosso site: **www.lenoxxsound.com.br**. A garantia é válida somente em território brasileiro.

Lenoxx® sound

Lenoxx® sound

DVD Player Portátil

DT-505

Tela LCD de 7 polegadas • Função Ripping
Saída A/V • Saída de áudio digital AC-3 •
Saída para fone de ouvido • Entradas USB e SD CARD
Reproduz DVD • VCD • CD áudio • DVD/CD±R/RW • MP3 • CD JPEG • MPEG4

Manual do Usuário

Parabéns!
Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **DVD Player Portátil DT-505**. Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

ÍNDICE

Notas sobre Discos ____ **2**
- *Observações* 2
- *Estrutura de um disco* 2
- *Indicações típicas na capa de um DVD* . . 2

Cuidados com o Aparelho e os Discos ___ **3**
- *Segurança* 3
- *Manuseio de discos* 3
- *Onde colocar o aparelho* 3
- *Limpeza* 3
- *Sobre condensação* 3

Conheça o seu Aparelho ____ **4**
- Teclas e funções do controle remoto ____ 5
  - *Como usar o controle remoto* 7
  - *Como trocar a bateria* 7

Preparando para Funcionar ____ **8**
- Como carregar a bateria do aparelho ____ 8
  - *Uso e manutenção da bateria* 8
- Conexão a um televisor ____ 8

Modos de Reprodução ____ **9**
- Reprodução Básica ____ 9
  - *Avanço e retrocesso* 9
- Reprodução Avançada ____ 10
  - *Reprodução PBC* 10
  - *Menu de títulos* 10
  - *Exibir informações do disco na tela* . . 10
  - *Salto direto a um ponto do disco* 10
  - *Programação* 10
  - *Repetição* 10
  - *Discos de imagens* 10
  - *Discos MP3/MPEG4* 10

USB e Cartões SD/MMC/MS ____ **11**

Funções Ripping e Cópia ____ **12**
- Ripping ____ 12
- Cópia ____ 13

Configuração do Sistema ____ **14**
- Configuração Geral ____ 14
  - *Format. TV* 14
  - *Marca do ângulo* 14
  - *Idioma OSD* 14
  - *Fechar Leg* 14
  - *Prot. Tela* 14
  - *Última memória* 14
- Configuração de Áudio ____ 15
  - *Ajustar Alto Falante* 15
  - *Config. Saída digital* 15
- Configuração Dolby Surround ____ 15
  - *Mono Duplo* 15
  - *Dinâmico* 15
- Configuração de Vídeo ____ 15
  - *Nitidez* 15
  - *Brilho* 15
  - *Contraste* 15
- Configuração de Preferências ____ 16

Identificação e Resolução de Problemas _ **17**

Especificações Técnicas ____ **18**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aparelho	
Alimentação	CC: 9-12V
Adaptador	Entrada: 100~230V / 60Hz Saída: CC 12V · 1,5A
Consumo de energia	13W
Tamanho da tela	7 polegadas
Tipo de bateria	polímero de lítio
Temperatura operacional	5 a 40 °C
Dimensões (L x P x A)	205 x 170 x 180 mm
Peso	900 g
controle remoto	Bateria de lítio de 3V tipo CR2025
DVD Player	
Tipo de laser	Semicondutor, comprimento de onda: 650/795 nm
Sistema de sinais	Pal-M, Pal-N
Formato de vídeo	16:9 – 4:3 Panscan – 4:3 Letterbox
Nível de saída de vídeo	1 Vp-p (75 Ω) não-balanceado
Nível de saída de áudio	1,4 Vms/10 (0 Ω)
Resposta de frequência de áudio	20 Hz a 20 kHz
Potência de áudio	1,0 W RMS
Acessórios inclusos	Controle remoto, cabo de A/V, adaptador de 9V, bateria embutida no aparelho e manual do usuário.

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso. [Rev_02C_CQ_Maio_11]

IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caso o aparelho apresente algum mau funcionamento, verifique a tabela abaixo antes de contactar a assistência técnica. Muitos aparentes defeitos são de fácil resolução.

Sintoma	Possível causa
Aparelho não liga	1. Aparelho fora da tomada. 2. Mau contato entre plugue e tomada. 3. Tecla **POWER** desativada.
Não sai som do aparelho	1. Conexão erradas. 2. Disco deformado ou sujo. 3. Tecla **MUTE** pressionada.
Não há imagem na tela	1. Conexões erradas. 2. Configuração errada do televisor. (O televisor deve estar em modo «VIDEO» ou «AV».)
Imagens sem cor	1. Configuração errada do sistema de TV. Veja página 16. 2. Mau ajuste das cores. 3. Configuração errada da saída de vídeo.
Impossível reproduzir disco	1. Não há disco no compartimento. 2. Disco inserido com etiqueta ou parte impressa voltada para baixo. 3. Condensação de umidade no aparelho. (Deixe o aparelho ligado por 1 hora sem disco no compartimento e tente novamente.) 4. Disco de formato errado. (Veja os tipos de disco que este aparelho pode reproduzir na página 2.) 5. Disco sujo, riscado ou deformado.
Controle remoto não funciona	1. Ângulo entre controle e aparelho é superior a 30°. 2. Controle está a mais de 6 metros do aparelho. 3. As pilhas do controle estão gastas. 4. Há algum obstáculo entre o controle e o aparelho.
Súbito defeito no aparelho	1. Disco de má qualidade. 2. Algum botão pressionado acidentalmente. 3. Eletricidade estática. (Desligue o aparelho, retire-o da tomada e volte a ligar após alguns minutos.)

NOTAS SOBRE DISCOS

Este aparelho reproduz os seguintes tipos de discos:

Tipo de Disco	Logo
DVD (região 4)	DVD VIDEO
DVD-R / DVD-RW	DVD VIDEO
JPEG	Arquivos .JPG ou .JPEG
CD de áudio	COMPACT disc DIGITAL AUDIO
CD-R	COMPACT disc Recordable
CD-RW	COMPACT disc ReWritable
MP3	MP3

OBSERVAÇÕES

- Todo DVD Player é projetado e fabricado de modo a decodificar informações regionais gravadas nos discos. Os aparelhos de uma região não reproduzem discos gravados para outra região. Este aparelho reproduz discos DVD da Região 4 (Austrália, Nova Zelândia, Américas Central e do Sul), da Região «**0**» (universal) ou indicados com «**ALL**» (todas as regiões).
- Este aparelho não reproduz discos CD-I e CD-ROM (incluindo software de computador e jogos).
- Não reproduz as partes de dados de discos CD-Extra, DVD-ROMs, DivX, DVDs de áudio, as camadas HD de SACDs ou discos gravados em outros formatos (como o SECAM francês) ou codificados para outras regiões que não a região 4.
- Não reproduz discos danificados, riscados ou sujos.
- A nitidez das imagens de discos .JPG ou .JPEG depende da resolução e método de gravação originais.

ESTRUTURA DE UM DISCO

Normalmente, um DVD de vídeo é dividido em títulos, que são subdivididos em capítulos:

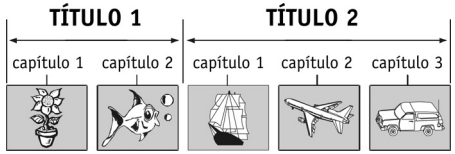

- Um CD de áudio é dividido em faixas:



INDICAÇÕES TÍPICAS NA CAPA DE UM DVD

3	Número de idiomas disponíveis no disco
2	Número de legendas disponíveis no disco
3	Ângulos de visão alternativos disponíveis em algumas cenas
16:9 LB	Proporções de tela disponíveis
4	Região do disco.

ATENÇÃO: Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

CUIDADOS COM O APARELHO E OS DISCOS

SEGURANÇA

- Como o raio laser usado no DVD Player pode ser nocivo aos olhos e como este aparelho contém pontos de voltagem perigosamente elevadas em seu interior, nunca tente desmontá-lo.
- Caso algum líquido ou objeto sólido caia dentro do aparelho, encaminhe-o a um técnico especializado antes de tentar operá-lo novamente.
- Caso o aparelho sofra algum acidente ou a forte interferência de ruídos eletrônicos, ele entra em modo de segurança e deixa de responder ao acionamento das teclas. Para retornar ao modo normal, retire o cabo de força da tomada, aguarde 10 segundos e volte a ligá-lo.

MANUSEIO DE DISCOS

- Nunca encoste na superfície de um disco.

Segure um disco sempre pela borda

- Nunca grude etiquetas ou qualquer tipo de papel ou outro material na superfície do disco.



- Se houver manchas de dedos ou poeira na superfície de um disco, limpe com um pano macio em movimentos retos do centro para fora. Nunca limpe um CD ou DVD com movimentos circulares.



ONDE COLOCAR O APARELHO

- Coloque o aparelho num local bem ventilado, assegurando que haja no mínimo 3 cm de espaço livre nas laterais, parte traseira e parte superior.
- Use o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada, livre de vibrações, e não coloque nada sobre ele.
- Não deixe o aparelho sob a luz direta do sol, nem o exponha a campos magnéticos fortes, excesso de pó ou umidade.
- Nunca exponha o aparelho à chuva, a umidade elevada e a temperaturas extremamente altas (acima de 60 °C) ou extremamente baixas.
- Mantenha o aparelho afastado de outros eletroeletrônicos domésticos (computadores, fax) que geram ruído eletrônico.

LIMPEZA

- Desligue o aparelho e retire a fonte da tomada antes de limpá-lo.
- Para limpar o gabinete, painel e controles, use um pano macio levemente umedecido em uma solução bem diluída de detergente neutro.
- Nunca use óleo, solvente, derivados de petróleo, álcool, thinner ou inseticida no aparelho, nem qualquer tipo de material abrasivo.

SOBRE CONDENSAÇÃO

- Mudanças bruscas de temperatura e armazenamento ou funcionamento em ambientes muito úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho, o que poderá danificá-lo. Se isso acontecer, deixe o aparelho ligado sem nenhum disco seu interior por cerca de uma hora.
- Caso o aparelho não tenha sido usado há muito tempo, ligue-o por alguns minutos antes de inserir um disco no seu interior.

CONFIGURAÇÃO DE PREFERÊNCIAS

- **TIPO TV**
  - **NTSC** – Para televisores que utilizam o padrão de vídeo dos EUA.
  - **PAL-N** –Para televisores que utilizam o padrão de vídeo do Brasil.
- **ÁUDIO**
  - Seleciona as opções de áudio de um disco, caso estejam disponíveis. As opções são: «FRANCÊS», «ESPANHOL», «CHINÊS», «JAPONÊS», «COREANO», «PORTUGUÊS», «TAILANDÊS» e «OUTROS».
- **LEGENDA**
  - Seleciona o idioma das legendas existente no disco (se houver). As opções são: «ESPANHOL», «CHINÊS», «JAPONÊS», «COREANO», «TAILANDÊS», «DESLIGADO» e «OUTROS».
- **MENU DISCO**
  - Seleciona o idioma do menu do disco. As opções são: «FRANCÊS», «ESPANHOL», «CHINÊS», «COREANO», «PORTUGUÊS», «TAILANDÊS» e «OUTROS».
- **CENSURA**
  - Este recurso permite que, dependendo do nível de restrição, certos discos só possam ser reproduzidos após a digitação de uma senha. Você pode selecionar 8 níveis de restrição, que dependem de informações contidas no próprio DVD, ou desativar a função.
- **SENHA**
  - Para mudar a senha, digite a senha atual (a senha com que o aparelho sai de fábrica é "0000"). Digite em seguida a nova senha e confirme.
- **MODO DE FÁBRICA**
  - Selecione «SIM» para restaurar a configuração original de fábrica.

CONFIGURAÇÃO DE ÁUDIO

AJUSTAR ALTO FALANTE

- **MISTURA** – Independente da condição ES/DI ou estéreo, os cinco canais decodificados são misturados para os canais direito e esquerdo cujas saídas serão via FL (esquerdo) e FR (direito)
  - **ES/DI** – A sigla refere-se a trilha sonora esquerda e direita. Selecione esta opção quando o disco aceitar o padrão Pro Logic Dolby Stereo, que oferece o máximo realismo sonoro possível.
  - **ESTÉREO** – Selecione esta opção quando o aparelho estiver conectado a um Home Theater com 5 canais. Os sinais das trilhas esquerda e direita são enviados simultaneamente.

CONFIG. SAÍDA DIGITAL

- **SAÍDA SPDIF**
  - **SP DIF DESLI** – Quando esta opção é selecionada, não haverá sinal de áudio digital para a saída **COAX** (item 19, página 4).
  - **TUDO** - Selecionar esta opção habilitará o áudio digital para a saída **COAX**, para utilização em receiver externo 5.1.
  - **PCM** - Quando selecionada esta opção, o sinal de áudio estará no formato PCM, normalmente utilizado em sinais de CD de áudio.

CONFIGURAÇÃO DOLBY SURROUND

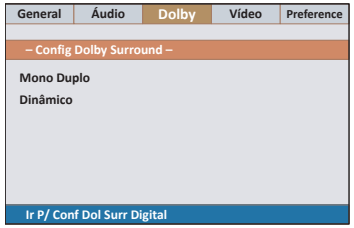

MONO DUPLO

As opções são: «ESTÉREO», «MONO ESQUERDO», «MONO DIREITO» e «MONO MISTURA».

DINÂMICO

Este recurso é geralmente usado para tocar música em alto volume à noite, a fim de não perturbar seus vizinhos. Permite reduzir o volume e mesmo assim manter a qualidade tonal original. A unidade usada é o decibel e ajusta a variação entre o som mais baixo e o mais alto de uma trilha sonora.

CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO

NITIDEZ

- Selecione para ajustar a nitidez: «ALTA», «MÉDIA», «BAIXA».

BRILHO

- As opções são: -20 a +20.

CONTRASTE

- As opções são -16 a +16.

CONHEÇA O SEU APARELHO

Visto por trás

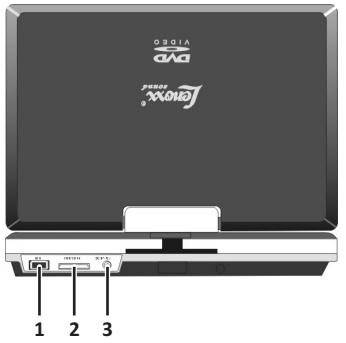

Visto de frente

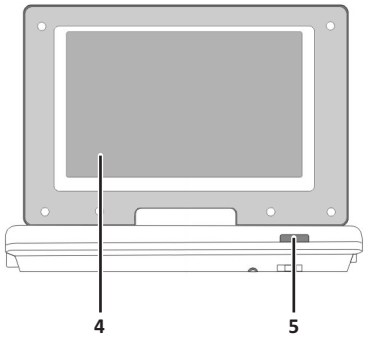

Visto de cima

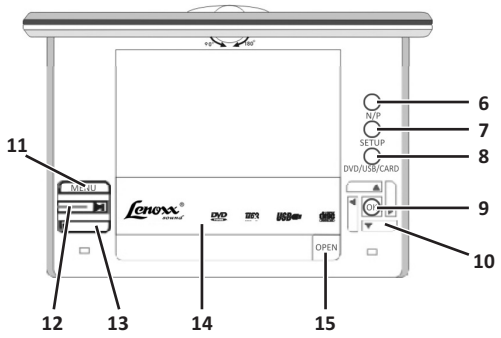

Visto de lado

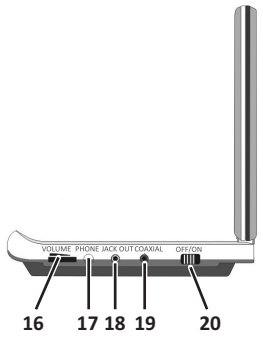

1. Porta **USB**
2. Porta para cartão **MMC/SD/MS**
3. Entrada para fonte externa
4. Tela de cristal líquido (LCD)
5. Sensor de controle remoto e indicador de carga da bateria
6. Tecla **N/P**
7. Tecla **SETUP**
8. Seletor **DVD/USB/CARD**
9. Tecla **OK**
10. Teclas direcionais
11. Tecla **MENU**
12. Tecla **PLAY/PAUSE**
13. Tecla **STOP**
14. Compartimento do disco
15. Tecla **OPEN**
16. Controle de volume
17. Saída para fone de ouvido
18. Saída de áudio/vídeo
19. Saída coaxial de áudio digital
20. Chave **OFF/ON** (liga/desliga)

TECLAS E FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

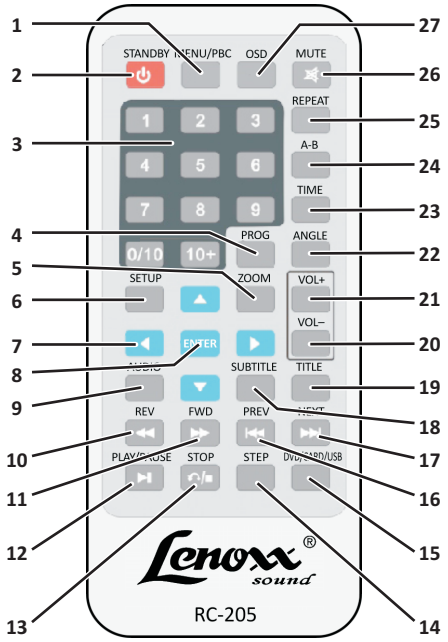

1 Tecla **MENU/PBC**

DVD: pressione para acessar o menu.
VCD COM CODIFICAÇÃO PCB: pressione para ativar o menu; pressione novamente para desativá-lo.

2 Tecla **STANDBY**

Pressione para ligar o aparelho (se a chave **OFF/ON** do aparelho estiver na posição «ON»). Pressione novamente para colocar o aparelho em modo standby. Para efetivamente desligar o aparelho, coloque a chave **OFF/ON** na posição «**OFF**»

3 Teclas numéricas

Pressione para selecionar itens em menus de DVDs e VCDs; para selecionar capítulos de DVDs; para selecionar faixas de um CD e MP3.

4 Tecla **PROG**

Permite reproduzir as faixas de um CD de áudio em qualquer ordem. Veja página 10.

5 Tecla **ZOOM**

Pressione durante a reprodução para ampliar a imagem na tela. Cada vez que você pressionar a tecla, a intensidade do zoom muda – 2x, 3x e 4x.

Pressione as teclas direcionais para mover ligeiramente a imagem ampliada.

Para voltar ao modo normal, pressione a tecla **ZOOM** até a imagem voltar ao tamanho normal.

6 Tecla **SETUP**

Pressione para acessar o menu de configuração do aparelho.

7 Teclas direcionais

Permitem navegar por um menu, selecionar itens e ajustar opções.

8 Tecla **ENTER**

Pressione para confirmar ou executar uma seleção.

9 Tecla **AUDIO**

DVD: Pressione repetidamente para selecionar o idioma de áudio desejado dentre os disponíveis no disco.

VCD: Pressione repetidamente para selecionar o canal de áudio desejado dentre os disponíveis no disco.

10 Tecla **REV** ◀◀

Pressione para retroceder em alta velocidade. Pressione sucessivamente a tecla para selecionar a velocidade de retrocesso rápido: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x ou normal.

11 Tecla **FWD** ▶▶

Pressione para avançar em alta velocidade. Pressione sucessivamente a tecla para selecionar a velocidade de avanço rápido: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x ou normal.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

Ao usar o aparelho pela primeira vez, talvez seja necessário ajustar a configuração de alguns recursos, dependendo do televisor que será usado e de suas preferências pessoais.

1 Pressione a tecla **SETUP** para entrar no menu de configuração do sistema.

2 Use as teclas direcionais para selecionar a opção que deseja alterar e pressione **ENTER** para confirmar.

- Pressione as teclas △ e ▽ para selecionar um item; pressione a tecla ◁ para cancelar.

3 Para sair do menu de configuração, pressione novamente a tecla **SETUP**.

CONFIGURAÇÃO GERAL

FORMAT. TV

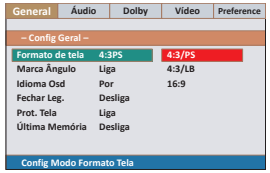

- **4:3PS** – Para televisores normais. A imagem preenche toda a tela, mas as extremidades esquerda e direita da imagem podem ser cortadas.
- **4:3LB** – Para televisores normais. Filmes em *widescreen* são exibidos em formato integral e na proporção original (16:9), mas com faixas pretas acima e abaixo da imagem.
- **16:9** – Para televisores *widescreen*. Se você selecionar esta opção em um televisor normal, as imagens ficarão distorcidas (rostos alongados, por exemplo).

MARCA DO ÂNGULO

Selecione «ON» para acessar ângulos alternativos de câmera (se houver).

IDIOMA OSD

Permite selecionar o idioma das instruções de tela. As opções disponíveis são inglês e português.

FECHAR LEG.

Permite ativar/desativar as legendas *closed caption* para deficientes auditivos.

PROT. TELA

Quando está função está ligada «ON», se não houver operação por um longo período de tempo, o protetor de tela entrará em operação automaticamente.

ÚLTIMA MEMÓRIA

Permite memorizar a última posição de um filme. Ao ligar novamente o aparelho, você pode reiniciar o filme a partir desse ponto.

CÓPIA

Essa função permite copiar arquivos de um CD – como músicas (MP3), fotos (JPEG) ou filmes (MPEG) – para um dispositivo USB.

1 Durante a reprodução do disco pressione a tecla **STOP**, depois a tecla **PROG** e, em seguida, a tecla **SUBTITLE**.

2 Para selecionar a opção desejada, use as teclas direcionais ◁, △, ▽ e ▷.

3 Para confirmar aperte a tecla **ENTER**.

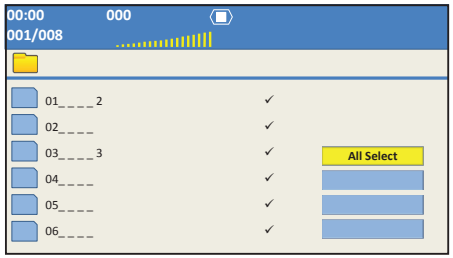

As opções são:

- **ALL SELECT:** copiar todos os arquivos.
- **ALL UNSEL:** copiar somente os arquivos selecionados.
- **COPY:** copiar os arquivos para o dispositivo USB (Pen Drive).
- **SAIR:** voltar para tela anterior.

4 Verifique se o dispositivo está conectado e pressione duas vezes a tecla **ENTER:** uma para confirmar e a outra para prosseguir.

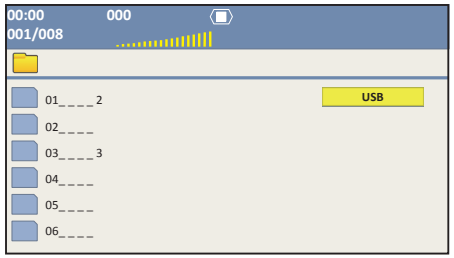

5 Para confirmar a cópia selecione a opção **NEXT**; para cancelar, selecione a opção **RETROCEDER.**

6 Em seguida, pressione a tecla **ENTER.**

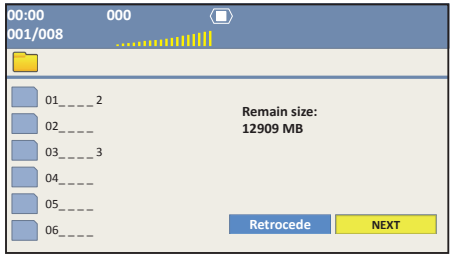

7 Aguarde alguns segundos até começar a transferência de arquivos do CD para o dispositivo USB.

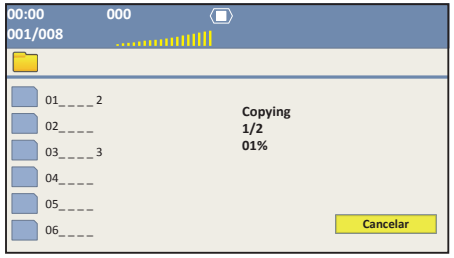

12 Tecla **PLAY/PAUSE**

Pressione para iniciar a reprodução de um disco.

Pressione durante operação de avanço/retrocesso rápido para retornar à velocidade normal.

Pressione durante operações "câmera lenta" e "quadro a quadro" para retornar à reprodução normal.

Pressione durante a reprodução para pausar temporariamente; pressione novamente para reiniciar a reprodução.

13 Tecla **STOP**

Pressione *uma* vez para interromper a reprodução. Para reiniciar a reprodução a partir do mesmo ponto, pressione a tecla **PLAY/PAUSE.**

Pressione *duas* vezes para cancelar a reprodução. Nesse caso, se você pressionar a tecla **PLAY/PAUSE**, o disco começará a ser reproduzido desde o início.

Num VCD com PBC, pressione para acessar um menu; selecione então a opção desejada.

14 Tecla **STEP**

Pressione repetidamente para avançar um disco de imagem (DVD, VCD, MPEG4 etc.) quadro a quadro. Para reiniciar a reprodução normal, pressione a tecla **PLAY/PAUSE.**

15 Tecla **DVD/CARD/USB**

Pressione para alternar entre modo DVD, modo cartão e modo USB.

16 Tecla **PREV** ⏮

Pressione para voltar à faixa ou capítulo anterior.

17 Tecla **NEXT** ⏭

Pressione para avançar à faixa ou capítulo seguinte.

18 Tecla **SUBTITLE**

Pressione repetidamente para selecionar o idioma de legenda desejado dentre os disponíveis no disco.

19 Tecla **TITLE**

Pressione para acessar o menu de títulos do disco (se houver).

20 Tecla **VOL–**

Pressione para diminuir o volume.

21 Tecla **VOL+**

Pressione para aumentar o volume.

22 Tecla **ANGLE**

DVD: pressione para selecionar ângulos alternativos de câmera (se houver).

23 Tecla **TIME**

Permite para saltar diretamente para um determinado ponto do disco.

Pressione uma ou mais vezes para selecionar o tipo de salto (veja tabela abaixo); em seguida, as teclas numéricas especificar o salto; por fim, pressione a tecla **ENTER** para efetuar o salto até o ponto especificado.

Pressione...	Para saltar até...
1 vez	Título
2 vezes	Capítulo
3 vezes	Faixa
4 vezes	Tempo da faixa ou capítulo
5 vezes	Tempo do disco

24 Tecla **A-B**

Permite selecionar um trecho de disco a ser repetido. Pressione uma vez para marcar o ponto inicial (A) do trecho a ser repetido; pressione novamente para marcar o ponto final (B) do trecho. O aparelho repetirá o trecho AB repetidamente. Pressione uma terceira vez para cancelar a função. **OBS.** Os pontos A e B têm de estar na mesma faixa ou título.

25 Tecla **REPEAT**

Pressione para repetir a faixa, capítulo ou título atual ou para repetir o disco inteiro. Não é válida se a função PBC estiver ativada. Veja página 10.

26 Tecla **MUTE**

Pressione para desativar o som. Pressione novamente para restaurar o som.

27 Tecla **OSD**

Pressione repetidamente para exibir/ocultar dados sobre um disco, como tempo transcorrido e informações sobre faixas, títulos ou capítulos.

COMO USAR O CONTROLE REMOTO

- Aponte o controle remoto ao sensor localizado na frente do aparelho, no máximo a 6 metros de distância.
- O controle remoto funciona em um ângulo de até 30° à esquerda e à direita do aparelho.
- Colocar a bateria com a polaridade invertida pode danificar a bateria e, possivelmente, o controle remoto.
- O funcionamento do controle remoto também pode ser prejudicado se ele for usado perto de outros aparelhos elétricos que gerem raios infravermelhos (ou de outro controle remoto).
- A distância operacional do controle remoto pode variar dependendo da luminosidade da sala.
- Não use este controle remoto ao mesmo tempo em que usa o controle remoto de outros aparelhos, pois os sinais podem se misturar.

COMO TROCAR A BATERIA

1. Abra a tampa do compartimento da bateria (localizado embaixo do controle remoto) pressionando a área chanfrada para a direita. Veja figura abaixo.

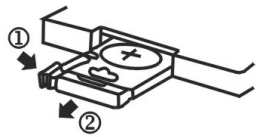

2. Ao mesmo tempo, puxe a bandeja da bateria para fora.
3. Insira na bandeja uma bateria de lítio CR2025, com o polo positivo voltado para cima.
4. Empurre a bandeja para dentro e recoloque a tampa.

ATENÇÃO! Mantenha o controle remoto e a bateria fora do alcance de crianças. Perigo de ingestão devido ao tamanho da bateria.

FUNÇÕES RIPPING E CÓPIA

RIPPING

Este aparelho permite converter e transferir as faixas de um CD no formato .CDA para um dispositivo USB no formato MP3. Este processo chama-se *ripping*.

COMO FAZER O RIPPING

1. Conecte o dispositivo USB na entrada frontal USB.
2. Insira um disco compatível no compartimento do disco e aguarde até o aparelho fazer a leitura.
3. Pressione a tecla **SUBTITLE**.
   - A tela mostrará o seguinte menu:

4. Use as teclas direcionais ◁, △, ▽ e ▷ para selecionar a(s) faixa(s) que deseja copiar e pressione **ENTER**.
   - Para copiar o disco inteiro, escolha a opção «SELECT TODOS» e pressione **ENTER.**
   - Para excluir todas as faixas, escolha a opção «APAGAR SELEC» e pressione **ENTER**.
5. Use as teclas direcionais ◁, △, ▽ e ▷ para selecionar a velocidade da cópia e em seguida pressione **ENTER**.
   - As opções são «NORMAL» e «RÁPIDO».
6. Use as teclas direcionais ◁, △, ▽ e ▷ para selecionar a taxa de amostragem, «RIP QUALITY», que determina a qualidade sonora, e pressione **ENTER.**
   - As opções são: «96 KBPS», «112 KBPS», «128 KBPS», «192 KBPS», «256 KBPS» e «320 KBPS».
7. Use as teclas direcionais ◁, △, ▽ e ▷ para decidir se quer gerar ID3 (menu para os arquivos copiados) e pressione **ENTER.**
   - As opções são: «NÃO» e «SIM».
8. Para iniciar a cópia, use as teclas direcionais ◁, △, ▽ e ▷ para selecionar a opção «INICIAR RIP» e pressione **ENTER**
   - Aguarde alguns segundos até começar a transferência de faixas do CD para o dispositivo USB.

9. Para cancelar a operação de *ripping*, pressione a tecla **ENTER.**
10. Concluída a cópia, o dispositivo USB conterá arquivos MP3 de faixas copiadas.

IMPORTANTE. Recomendamos, por precaução, desligar o aparelho todas as vezes que for desconectar o dispositivo USB.

USB E CARTÕES SD/MMC/MS

1 Insira um Pen Drive ou MP3 Player USB na porta USB (item 1, página 4), localizada na parte de trás do aparelho. Ou insira um cartão SD/MMC/MS na porta correspondente (item 2, página 4), também localizada na parte de trás do aparelho.

2 Pressione a tecla **DVD/CARD/USB** para selecionar a origem desejada ou aguarde um pouco caso não tenha disco no compartimento de CD.

- O aparelho reconhecerá automaticamente o dispositivo e iniciará a reprodução dos arquivos.

3 Caso queira visualizar os arquivos em pastas pressione a tecla **PROG** do controle remoto.

4 Siga as instruções do tópico "Reprodução Básica".

NOTAS IMPORTANTES

- Para prevenir danos aos dispositivos USB (Pen Drive, MP3, MP4 Player etc.), não remova nem desconecte o dispositivo durante a reprodução. Só o remova após a parada total da reprodução e depois de desligado o aparelho.
- A capacidade máxima de armazenamento dos dispositivos externos que o DT-505 pode reconhecer é:
  - USB: 4 GB
  - SD: 2 GB

PREPARANDO PARA FUNCIONAR

COMO CARREGAR A BATERIA DO APARELHO

O DT-505 funciona com uma bateria de polímero de lítio, que possui excelente relação energia/peso. Como esse tipo de bateria não sofre de efeito-memória, ela pode ser recarregada em qualquer momento, não importando que esteja descarregada, parcialmente carregada ou totalmente descarregada.

Leva cerca de 6 horas para carregar totalmente a bateria, que poderá então ser usada por até 2 horas.

1 Desligue o aparelho antes de carregar ou recarregar a bateria.

2 Conecte o plugue da fonte à entrada **DC INPUT** localizada na parte de trás do aparelho.

3 Insira o outro plugue da fonte numa tomada da rede elétrica.

4 Quando o indicador LED vermelho mudar para verde, a bateria está plenamente carregada.

USO E MANUTENÇÃO DA BATERIA

- A bateria do DT-505 mantém-se operacional entre 0 e 45 graus Celsius.
- Sempre retire a fonte da tomada quando o aparelho não estiver sendo usado.
- O aparelho esquenta durante o funcionamento. Isso é normal. Apenas evite usá-lo por períodos muito prolongados e em ambientes muito quentes.
- Mantenha o aparelho afastado de outros objetos e longe da umidade e do calor excessivo.

CONEXÃO A UM TELEVISOR

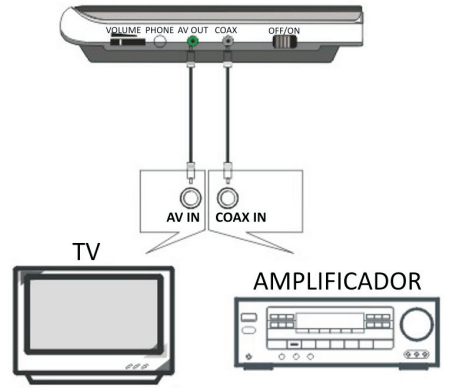

O DT-505 pode ser conectado a um televisor para você desfrutar filmes e músicas com alta qualidade de vídeo e som.

1 Conecte o plugue do cabo AV (áudio e vídeo) à saída **AV OUT** (item 18, página 4) na lateral do aparelho.

2 Conecte o outro plugue do cabo AV à entrada **AV IN** do televisor.

3 Se você possuir um amplificador com entrada coaxial, conecte um cabo coaxial à saída **COAXIAL** (item 19, página 4), na lateral do aparelho, à entrada **COAX IN** do amplificador.

MODOS DE REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO BÁSICA

1 Depois de efetuar todas as conexões, coloque a chave **OFF/ON** do aparelho (item 20, página 4) na posição «ON» para ligar o aparelho.

- Se o aparelho entrar em modo standby, pressione a tecla **STANDBY** do controle remoto para ligá-lo.

2 Pressione a tecla **OPEN** do aparelho (item 15, página 4) para abrir o compartimento do disco.

3 Insira um disco no compartimento com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima.

4 Feche a tampa do compartimento do disco.

- O disco começará a ser reproduzido automaticamente.
- Se surgir na tela um menu, use as teclas direcionais ◁, △, ▽, ▷ para selecionar a opção desejada e, para confirmá-la, pressione a tecla **ENTER**.

5 Para iniciar manualmente a reprodução do disco, pressione a tecla **PLAY/PAUSE** do aparelho ou do controle remoto.

- Para interromper temporariamente a reprodução do disco, pressione outra vez a tecla **PLAY/PAUSE**. Para reiniciar a reprodução do disco, pressione mais uma vez a tecla **PLAY/PAUSE**.

6 Para interromper a reprodução, pressione a tecla **STOP** do aparelho ou do controle remoto.

- Ao pressionar uma vez a tecla **STOP** o aparelho memorizará o ponto de parada. Se você pressionar a tecla **PLAY/PAUSE**, a reprodução será reiniciada a partir desse ponto. Se a tecla **STOP** for pressionada novamente, o ponto de parada é apagado da memória.

AVANÇO E RETROCESSO

- Tecla **PREV** ⏮
  Pressione para retornar ao título ou faixa anterior.
- Tecla **NEXT** ⏭
  Pressione para avançar ao título ou faixa seguinte.
- Teclas **REV** ◀◀ e **FWD** ▶▶
  Pressione para retroceder/avançar em alta velocidade. Pressione sucessivamente a tecla para selecionar a velocidade de retrocesso/avanço: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x ou normal.

REPRODUÇÃO AVANÇADA

REPRODUÇÃO PBC

Veja tecla **MENU/PBC**, página 5.

MENU DE TÍTULOS

Veja tecla **TITLE**, página 6. Use as teclas direcionais para selecionar o título ou capítulo desejado e pressione a tecla **ENTER** para confirmar a seleção.

EXIBIR INFORMAÇÕES DO DISCO NA TELA

Veja tecla **OSD**, página 7.

SALTO DIRETO A UM PONTO DO DISCO

Veja tecla **TIME**, página 6.

PROGRAMAÇÃO

Durante a reprodução de um CD de áudio, pressione a tecla **PROG**. Use as teclas numéricas para digitar o número da faixa que deseja incluir no programa e pressione a tecla **ENTER**. Faça isso com até 20 faixas. Para iniciar a reprodução do programa, pressione a tecla **PLAY/PAUSE**. Para apagar o programa da memória, pressione duas vezes a tecla **STOP**.

REPETIÇÃO

Pressione a tecla **REPEAT** *uma* vez para repetir o capítulo atual, *duas* vezes para repetir o título atual, *três* vezes para repetir o disco inteiro, *quatro* vezes para cancelar a função.

DISCOS DE IMAGENS

Ao inserir um disco de fotos ou imagens, o aparelho inicia automaticamente uma exibição dessas imagens, um *slideshow*.

- Para girar as imagens durante o *slideshow*, pressione as teclas direcionais ◁ e ▷.
- Para pausar o *slideshow*, pressione a tecla **PLAY/PAUSE**. Para reiniciá-lo, pressione novamente a tecla **PLAY/PAUSE**.
- Para avançar ao slide seguinte, pressione a tecla **NEXT** ⏭; para retornar ao slide anterior, pressione a tecla **PREV** ⏮.
- Para ampliar as imagens, pressione a tecla **ZOOM**.
- Pressione a tecla **TIME** e, em seguida, use as teclas numéricas para digitar o número da imagem desejada. Pressione **ENTER** para saltar diretamente à imagem selecionada.
- Pressione a tecla **STOP** para retornar ao menu de reprodução.

DISCOS MP3/MPEG4

Ao inserir um disco com arquivos MP3 ou MPEG4, a tela mostrará um menu com o conteúdo do disco.

1 Pressione as teclas △ e ▽ para selecionar um arquivo ou pasta.

2 Pressione **ENTER** para iniciar a reprodução do arquivo selecionado ou para abrir a pasta selecionada.

- O arquivo selecionado ou os arquivos contidos na pasta selecionada começarão a ser reproduzidos.

3 Quando o disco parar, pressione a tecla ◁ para voltar ao menu anterior.